

Náš zcela nový výrobek - nový typ nepřímo ovládaného rozvaděče, který má nejen velký průtok, vysokou životnost ale i lepší dostupnost. Rozvaděče je možné použít samostatně, nebo je namontovat na základní desku jako skupinovou montáž. Mohou být náhradou rozvaděčů řady L1 a L2, protože mají shodné přípojovací rozměry. Součástí dodávky je i konektor.




Rozvaděče řady K s otočnou cívkou obsahují kluznou jednotku, která zaručuje vysokou životnost rozvaděče.



Řada	K1	K2		K3
Přípojovací závit	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Závit externího přívodu pomocného ovládání	M5	M5	M5	G1/8"
Průtok [Nl/min]	1000	1700	1700	3500
Pracovní tlak [MPa]	0,15 až 1,0 (vakuum až 2,1 MPa při použití externího přívodu pomocného ovládání)			
Pracovní tlak pomocného ovládání [MPa]	0,15 až 1,0			
Příkon [W, VA] (standardní cívky)	3,0W pro stejnosměrné napětí, 7,5VA při sepnutí a 5VA při držení pro střídavé napětí			
Čas odezvy při stejnosměrném napětí [ms]	10 při sepnutí, 35 při návratu pružinou			
Čas odezvy při střídavém napětí [ms]	7 při sepnutí, 35 při návratu pružinou			
Pracovní teplota [°C]	teplota média max. 50, teplota okolí -20 až +50			
Krytí (standardní cívky)	IP65 s nasazeným a přišroubovaným konektorem s těsněním			

Objednací kódy

25 528090 06 30 3 000

Funkce	
52 80 90	
52 80 80	
53 80 80	

Přípojovací závit	
04	závit G1/8" (pouze pro řadu K1)
06	závit G1/4"
08	závit G3/8"
10	závit G1/2" (pouze pro řadu K3)

Napětí cívky	
30	24 V DC ± 10%
40	24 V AC ± 10% 50-60 Hz
50	110 V AC ± 10% 50-60 Hz
60	230 V AC ± 10% 50-60 Hz
31	24 V DC ± 10% ATEX II 2G(D)*

Řada	
2	K1 (pouze závit G1/8")
3	K2
4	K3 (pouze závit G1/2")

*) Podrobnou specifikaci cívky ATEX najdete na následující straně




Kluznou jednotku vyrábíme z kalené nerezavějící oceli. Technickou zajímavostí je, že díky přesnému broušení a honování obou dílů je dosaženo takové přesnosti, že se pístek v objímce pohybuje na vzduchovém polštáři. Tím se v podstatě eliminuje možné opotřebení a zároveň se s pístkem dá pohybovat velmi lehce a velmi rychle.

i Konektor je součástí dodávky.

i Informace o skupinové montáži najdete na straně 5-5.

Rozměry rozvaděčů řady K s otočnou cívkou

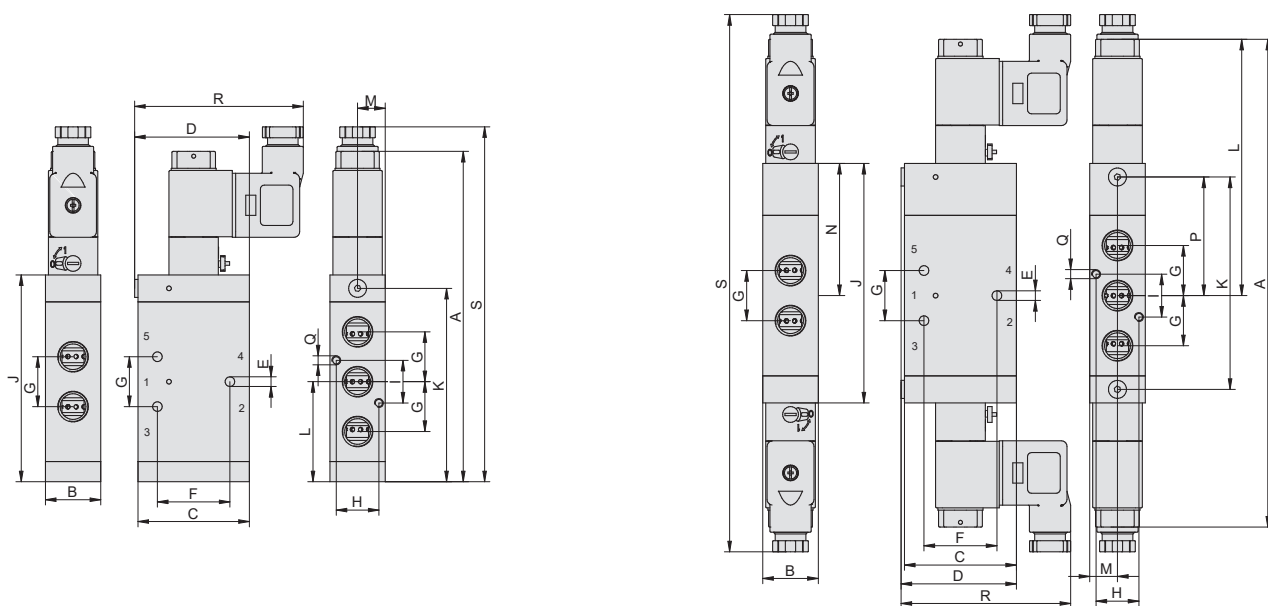

Řada	Funkce	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	Hmotnost [kg]
K1	52 80 90	136	22	42	43,5	3,3	24,4	18	15,8	18	81	75	39	11	—	—	M3, hl. 7	71	147	0,312
K1	52 80 80	204	22	42	43,5	3,3	24,4	18	15,8	18	94	82	107	11	52	46	M3, hl. 7	71	226	0,420
K1	53 80 80	214	22	42	43,5	3,3	24,4	18	15,8	18	104	92	107	11	52	46	M3, hl. 7	71	236	0,460
K2	52 80 90	147	24,6	49,6	51,1	4,3	32,3	22,2	19	19	92,1	86,1	44,6	12,3	—	—	M4, hl. 7	75	158	0,345
K2	52 80 80	216	24,6	49,6	51,1	4,3	32,3	22,2	19	19	106,1	94,1	113	12,3	58,6	52,6	M4, hl. 7	75	238	0,430
K2	53 80 80	227	24,6	49,6	51,1	4,3	32,3	22,2	19	19	117,1	105,1	113	12,3	58,6	52,6	M4, hl. 7	75	249	0,479
K3	52 80 90	223	44	66	68,5	5,3	44	32	35	16	168	159,5	80	22	—	—	Ø5,3	85	234	1,380
K3	52 80 80	268	44	66	68,5	5,3	44	32	35	16	176	159	143	22	88	79,5	Ø5,3	85	308	1,441
K3	53 80 80	297	44	66	68,5	5,3	44	32	35	16	186	169	148	22	93	84,5	Ø5,3	85	318	1,576

Poznámka: pro rozvaděče řady K2 je možné použít šroubení s OK 19 a menším.

Cívky pro rozvaděče řady K s otočnou cívkou Standardní cívky typ 22

Objednací kód	Napětí	Typ cívky	Hmotnost [kg]
2500 8181 0030 0013	24V DC	DIN 43650B	0,06
2500 8181 0040 0010	24V 50-60 Hz	DIN 43650B	0,06
2500 8181 0060 0009	230V 50-60 Hz	DIN 43650B	0,06
PMVSC220-COA110	110V 50-60 Hz	DIN 43650B	0,06

Poznámka: Konektor se upevňuje šroubem M3 max. utahovacím momentem 0,4 až 0,6 Nm



Cívka typ 22 s certifikací ATEX

Objednací kód	Napětí	Délka kabelu [m]	Hmotnost [kg]
2500 8181 0030 0014	24V DC	5	0,46

II 2G Ex mb IIC T5 Gb

II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP66

U=24V DC ±10%

I=125 mA

P=3W


Ta=-20°C až +50°C

Nastavení externího přívodu stlačeného vzduchu pro pomocné ovládání

Externí přívod pro pomocné ovládání se zapojuje tehdy, pokud používáte nižší tlak než 0,1 MPa (1 bar), tedy i pro vakuum, pokud používáte větší tlak než 1,0 MPa (10 barů) a nebo pokud používáte jiné médium než upravený vzduch. V takových případech je nutné změnit standardní nastavení, kdy vzduch pro pomocné ovládání je odebírán přímo z přívodu (1) rozvaděče.

Postup změny z interního na externí přívod pro rozvaděče řady K2 s otočnou cívkou:


- 1) Demontujte konektor
- 2) Vyšroubujte čtyři šrouby M3, sejměte víko rozvaděče s pilotním ventilem, dejte pozor na těsnící O kroužek mezi víkem a tělesem rozvaděče
- 3) Vyjměte kolíček z tělesa a vložte ho do otvoru s O kroužkem ve víku, zkontrolujte správné nasazení O kroužků ve víku a víko upevněte zpět (utahovací moment cca 1,5 Nm), nasadte a upevněte konektor
- 4) Demontujte zásepku na boku rozvaděče a připojte přívod upraveného stlačeného vzduchu 0,1 až 1,0 MPa

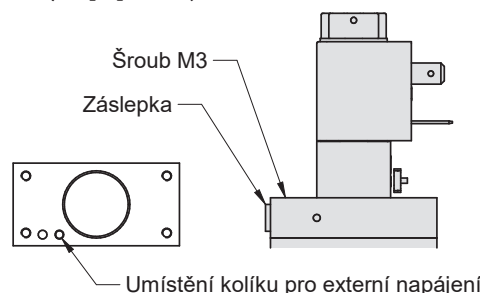



Desky pro skupinovou montáž rozvaděčů řady K

Základní desky pro rozvaděče řady K se dodávají samostatně a pro vytvoření sestavy je nutné použít koncové desky (dodává se jako pár), které slouží zároveň jako desky pro 2 rozvaděče, a požadovaný počet středových desek (1 deska je pro 1 rozvaděč). Do sestavy je možné kdykoliv přidávat i další pozice, je potřeba jen odmontovat koncovou desku a přidat další desky pro rozvaděče. Pokud je potřeba vytvořit rezervu již při montáži, je vhodné použít zaslepovací desku, která se pak velmi jednoduše vymění za rozvaděč. Maximální dovolený počet rozvaděčů v jedné sestavě je 10. Pro montáž na desku je možné použít jakýkoliv rozvaděč řady K (nerozhoduje je-li monostabilní, bistabilní či pneumaticky ovládaný). Pro montáž je však nutné mezi rozvaděč a desku použít adaptér. Jednotlivé rozvaděče je možné samostatně demontovat, odšroubováním dvou šroubů přístupných z vrchní strany sestavy (ze strany pracovních vývodů 2 a 4).

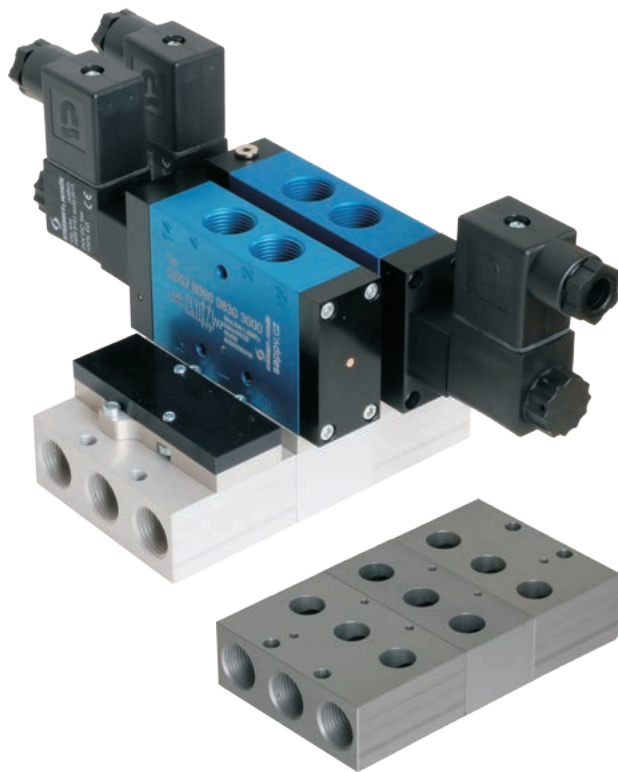


Řada	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Použití
K1	2500 8181 0600 0003	0,26	Koncové desky pro 2 rozvaděče (1 pár)
K1	2500 8181 0600 0002	0,08	Středová deska (rozšíření pro 1 rozvaděč)
K1	2500 8181 0600 0001	0,02	Adaptér pro montáž rozvaděče na desku
K1	2500 8181 0600 0004	0,05	Zaslepovací deska vč. adaptéru
K2	2500 8181 0800 0001	0,29	Koncové desky pro 2 rozvaděče (1 pár)
K2	2500 8181 0800 0002	0,11	Středová deska (rozšíření pro 1 rozvaděč)
K2	2500 8181 0800 0003	0,04	Adaptér pro montáž rozvaděče na desku
K2	2500 8181 0800 0005	0,07	Zaslepovací deska vč. adaptéru



Adaptér pro montáž rozvaděče na desku
(nutný pro každý rozvaděč)


Postup montáže:

- 1) Na středové desce zkontrolujte správné nasazení O kroužků v zhloubení. Středovou desku nasadte na čepy koncové desky a zajistěte pomocí dvou zápustných šroubů.
- 2) Postup opakujte s dalšími středovými deskami.
- 3) Na druhé koncové desce zkontrolujte správné nasazení O kroužků v zhloubení. Koncovou desku nasadte na čepy středové desky a zajistěte pomocí dvou zápustných šroubů.
- 4) Na rozvaděč namontujte pomocí dvou šroubů M4x10 adaptér ze strany přívodu a výfuků (porty 1,3,5). Přitom dbejte na správné nasazení O kroužků v zhloubení.
- 5) Rozvaděč s adaptérem namontujte pomocí dvou šroubů M3x12 na požadovanou pozici na desce. Přitom dbejte na správné nasazení O kroužků v zhloubení.
- 6) Desku s rozvaděči upevněte pomocí všech čtyřech otvorů øE.

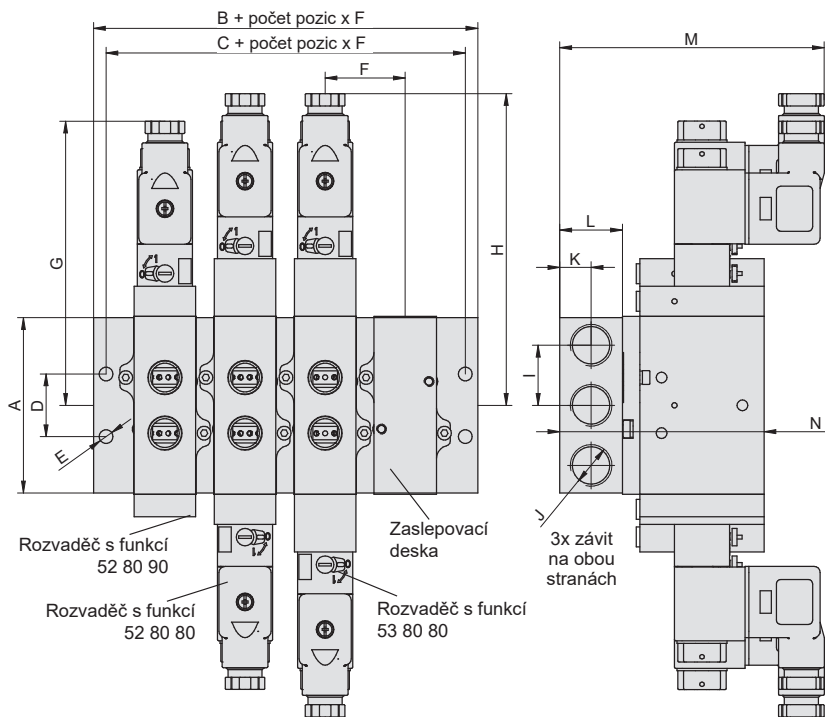

Řada	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
K1	59	26,5	16,5	21	5,5	30,5	108	118	21	G1/4"	12,5	25	100	72,5
K2	69	25,5	15,5	25	5,5	32	113,5	124,5	24	G3/8"	12,5	25	106	82

Koncové desky (pár)

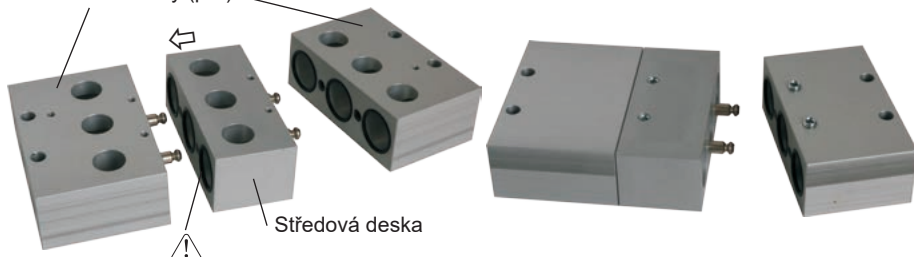

i Více informací o montáži naleznete na sappv.cz/t/5-5